

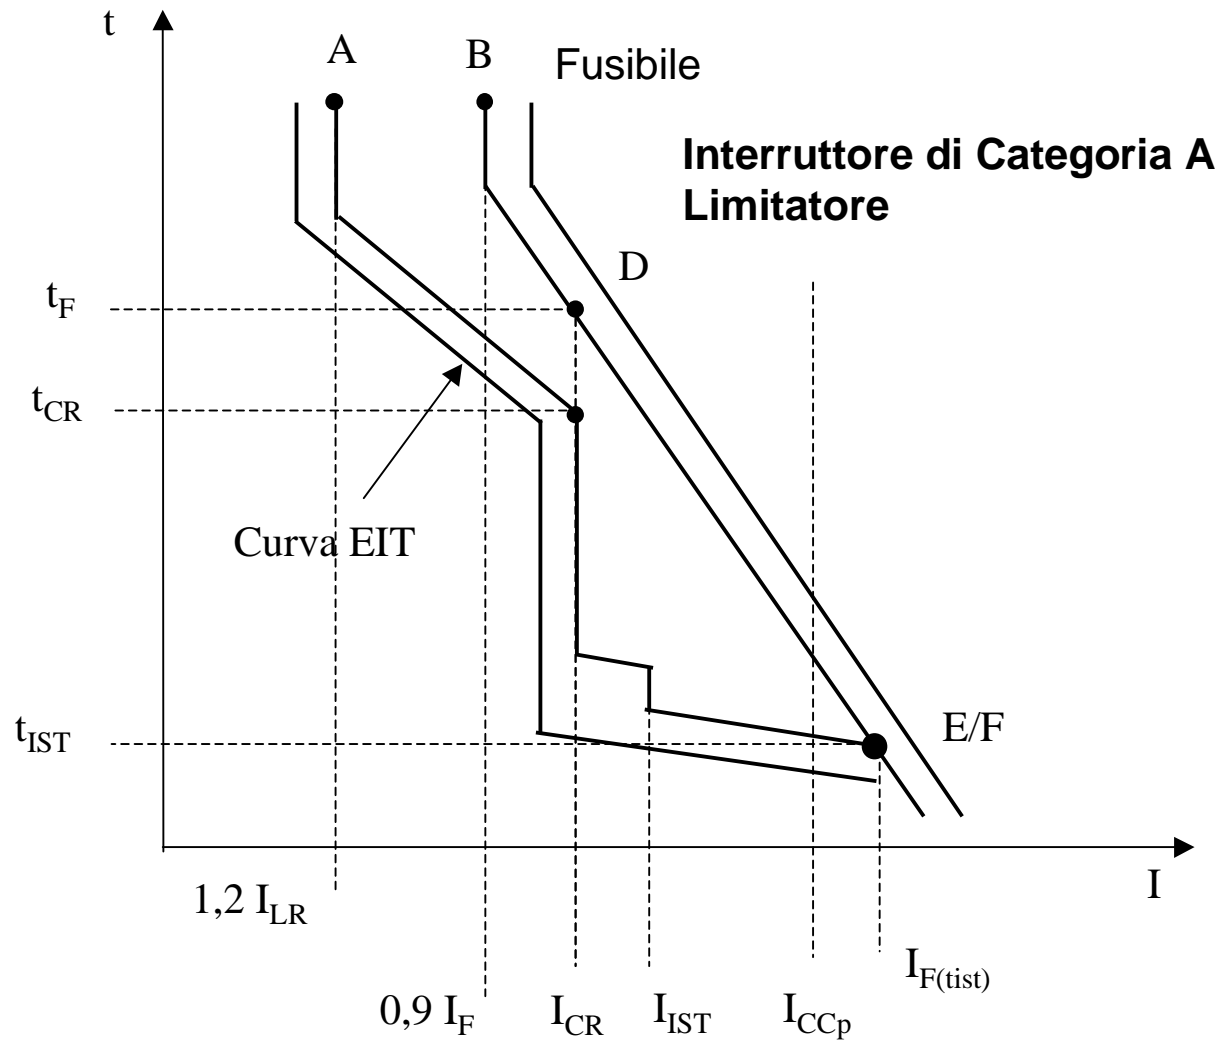
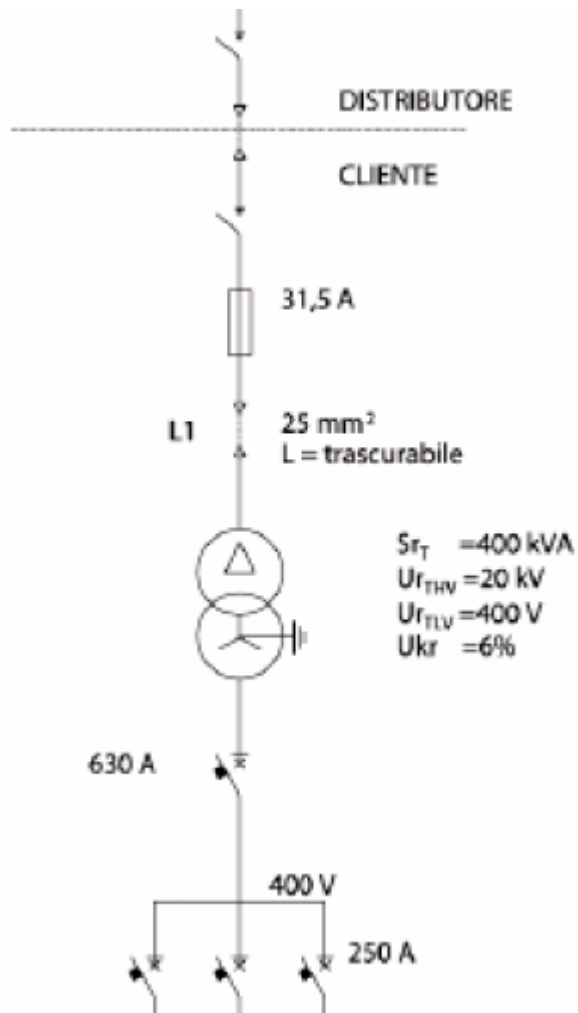


Selettività tra fusibile MT e interruttore in BT

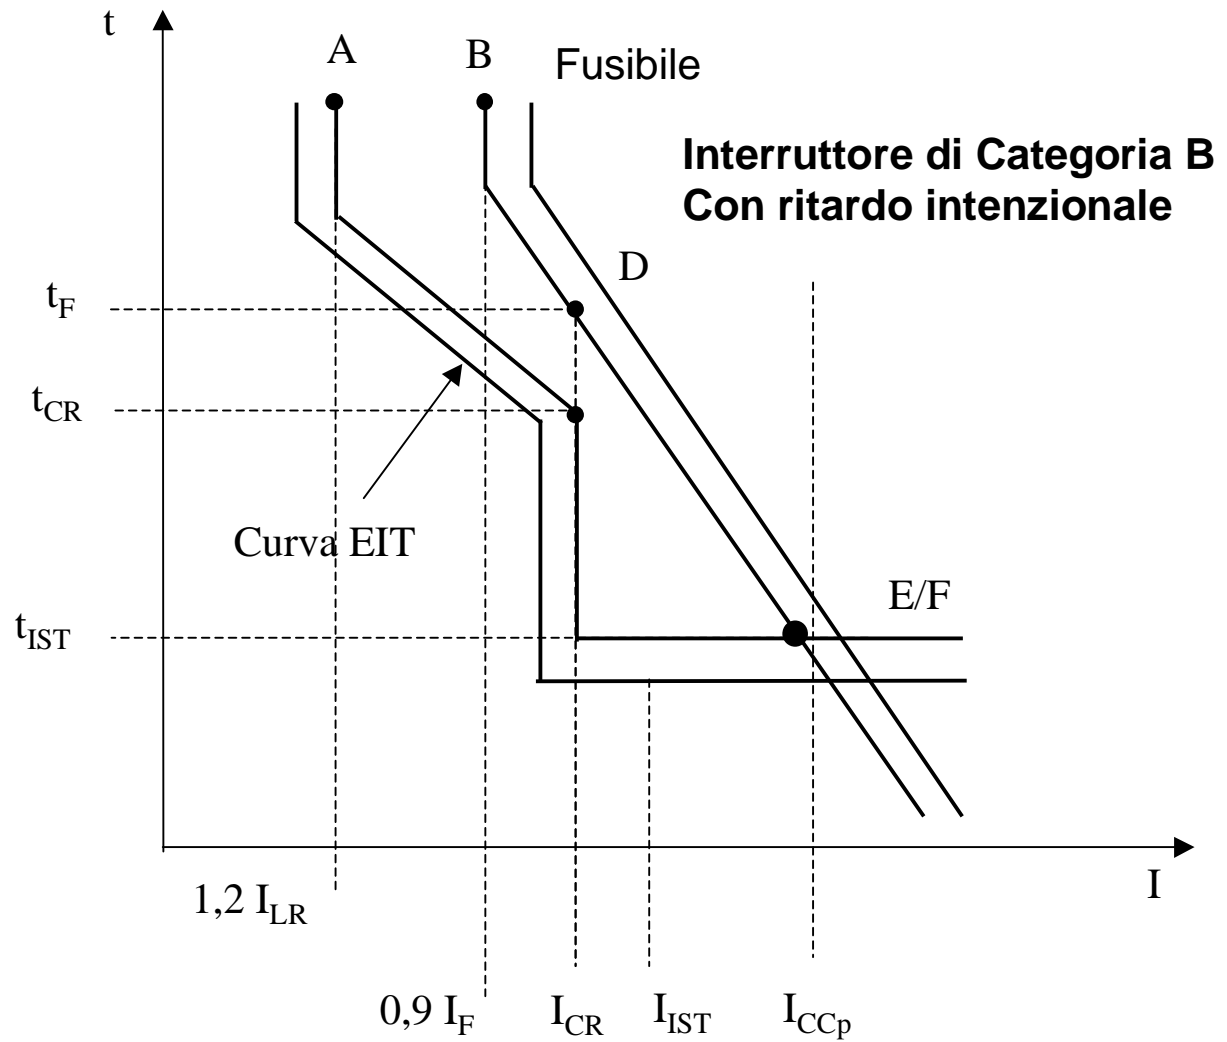

Selettività tra fusibile MT e interruttore in BT

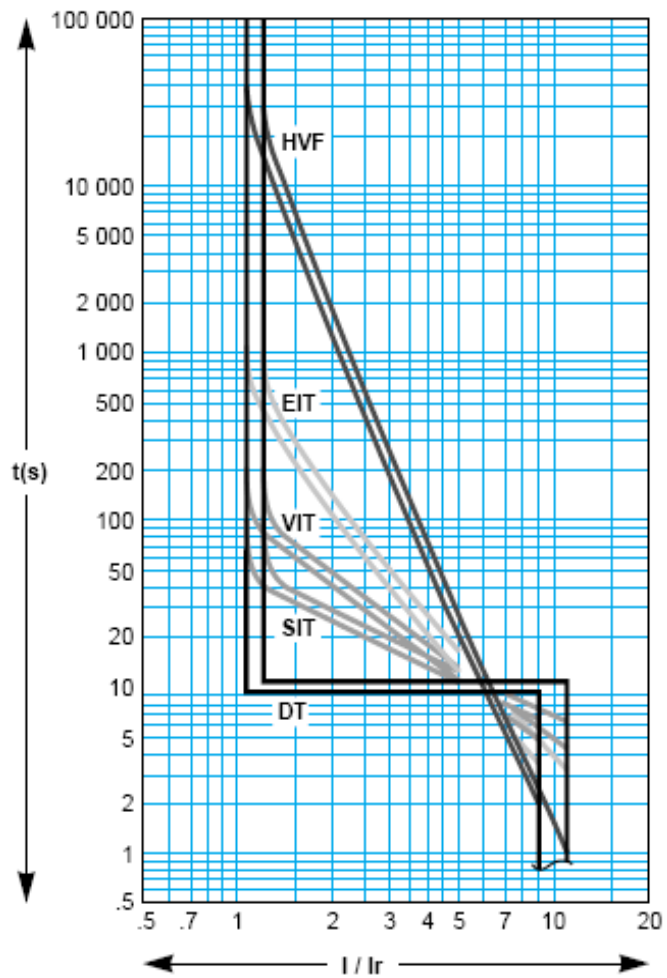

Selettività tra fusibile MT e interruttore in BT

Tabella di scelta (corrente nominale in A, impiego senza sovraccarico a $-5^{\circ}\text{C} < t < 40^{\circ}\text{C}$). ⁽¹⁾

Fusarc CF caso generale, norme CEI EN 60282-1 e dimensioni DIN 43625. Nella gamma SM6 e nel monoblocco AT6, per garantire i requisiti normativi (CEI 17-46) e le relative prove, si raccomanda l'utilizzo dei fusibili Fusarc CF.

tensione nominale (kV)	tensione di esercizio (kV)	potenza del trasformatore (kVA)											
		25	50	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
7,2	3,3	16	25	40	50	50	80	80	100	125	125		
	5,5	10	16	31,5	31,5	40	50	50	63	80	100	125	125
	6,6	10	16	25	31,5	40	50	50	63	80	80	100	125
12	10	6,3	10	16	20	25	31,5	40	50	50	63	80	80
17,5	13,8	6,3	10	16	16	20	25	31,5	31,5	40	50	50	63
	15	6,3	10	10	16	16	20	25	31,5	40	50	50	63
24	20	6,3	6,3	10	10	16	16	25	25	31,5	40	40	50
	22	6,3	6,3	10	10	10	16	20	25	25	31,5	40	40